

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ **KOBRA**®



## KOBRA 260E/S, 300E/S, 385E/S, 390E/S, 400E/S



Все модели оснащены интеллектуальной системой управления питанием **ENERGY SMART**, позволяющей уничтожителям в режиме ожидания не потреблять электроэнергию



АЯ46

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уничтожители бумаги KOBRA 260E/S, 300E/S, 385E/S, 390E/S и 400E/S предназначены для уничтожения стандартных листов бумаги, компьютерных распечаток, стандартных пластиковых карт (за исключением уничтожителей серии HS).

Подробные характеристики моделей даны в Таблице 1

### ВНИМАНИЕ !!!

**ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТОВ:**

- Проверьте, чтобы напряжение и частота Вашей электрической сети соответствовали значениям, указанным на наклейке на аппарате;

### ОТСОЕДИНЯЙТЕ ШНУР ПИТАНИЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

- Перед снятием режущего модуля со стенда или с тумбы;
- Перед каждой установкой или сервисной операцией;
- Перед тем как очистить корзину;
- Перед разборкой для ремонта.



**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩИЙ ЯРЛЫК НА ВЕРХНЕЙ КРЫШКЕ РЕЖУЩЕГО МОДУЛЯ, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ПОПАДАНИЯ В ЩЕЛЬ ДЛЯ РЕЗКИ ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ, ГАЛСТУКОВ ПАЛЬЦЕВ И Т.Д. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ДЕТЬМИ.**

## УСТАНОВКА

**Модели KOBRA 260 E/S (S2, S4, S5, SS5, C2, CC2, C4, CC4, HS) KOBRA 300 E/S SS4, SS5, CC2, CC4, HS и KOBRA 385E/S (C2, C4) (рис.1 и 2), модель KOBRA 400E/S (S5, C2, C4, HS) (рис.3) – уже с установленным блоком.**

- Установите режущий модуль на тумбу.
- Наденьте пластиковый мешок (b) на металлический держатель (c) и задвиньте держатель в тумбу до упора.

**Модели KOBRA 385 S4 E/S и KOBRA 385 SS4 E/S в настольном исполнении (рис.4)**

- Поставьте уничтожитель на рабочую поверхность.
- С помощью пластиковых ограничителей установите уничтожитель у края стола (4a).
- Наденьте пластиковый мешок (4b) на металлический держатель (4c) и задвиньте его в пазы, расположенные в нижней части уничтожителя, следуя указаниям стрелок (4a).
- Металлический держатель должен располагаться на расстоянии 15-20 см от края стола.

**Модели KOBRA 400 E/S C4/ 390 S5/ 390 C4 и KOBRA 400 E/S S5/HS (рис.3).**

- Откройте переднюю дверцу и снимите держатель пластикового мешка (3c) с направляющих (3a).
- Снимите транспортировочные болты (3c1). Наденьте пластиковый мешок на металлический держатель (3c) и установите его обратно на направляющие (3a).
- Задвиньте держатели в тумбу до упора и закройте переднюю дверцу.

## ЭКСПЛУАТАЦИЯ

**Модели KOBRA 260 E/S (S2, S4, S5, SS5, C2, CC2, C4, CC4, HS), KOBRA 300 E/S (SS4, SS5, CC2, CC4, HS), KOBRA 385 (C2, C4, 84, SS4), KOBRA 400 E/S (S5, C2, C4, HS)**

- Подключите шнур питания к электрической сети.
- Переведите выключатель (Т) в положение "I". Загорится расположенный на верхней панели голубой индикатор режима готовности (1). Аппарат теперь готов к работе.
- Как только Вы вставите бумагу, он начнет работу благодаря датчику автоматического включения/выключения. После завершения работы аппарат автоматически выключится. Если закладывать в аппарат слишком много бумаги, то может произойти ее застревание.
- В этом случае Вам следует сначала нажать REVERSE для выхода бумаги, а затем на кнопку на кнопку STOP. Положите в уничтожитель меньшее количество бумаги и продолжайте работу.
- После того, как бумага уничтожена индикатор голубого цвета продолжает светиться в течении нескольких секунд. Когда он погаснет, уничтожитель переходит в режим ожидания с потреблением эл. энергии 0 Вт.
- Для обеспечения нормальной работы уничтожителя и продления срока службы его механических компонентов рекомендуется не превышать максимальный объем бумаги для резки и избегать застревания.

**Модели KOBRA 400 E/S C4/ 390 E/S S5/ 390 C4 и KOBRA 400 E/S S5/HS.**

- Подключите шнур питания к электрической сети.
- Переведите выключатель (Т) в положение "I". Загорится расположенный на верхней панели индикатор режима готовности (1). Аппарат готов к работе. Как только Вы вставите бумагу, он начнет работу благодаря датчику автоматического включения/выключения. После завершения работы аппарат автоматически выключится. При закладывании в аппарат слишком большого количества бумаги электронная система контроля автоматически включает режим реверса. Положите в уничтожитель меньшее количество бумаги и продолжайте работу.

## АВТОМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

- Функция автоматической остановки работы при заполнении мешка для бумажных отходов или открывании передней дверцы (загорается красный индикатор (2) на верхней панели). Модели KOBRA 260 E/S (S2, S4, SS5, S5, C2, CC2, C4, CC4, HS), KOBRA 300 E/S (SS4, SS2, CC2, CC4, HS) и KOBRA 385 E/S (C2, C4) имеют два специальных сенсора, которые автоматически останавливают работу аппарата при заполнении мешка или открывании передней дверцы. Функция автоматической защиты двигателя. При перегревании электродвигателя автоматическая защита останавливает работу аппарата. После охлаждения в течение приблизительно 15 минут аппарат снова готов к работе.

**ВНИМАНИЕ:** При срабатывании автоматической защиты двигателя аппарат не будет работать даже если горит зеленый индикатор (С) режима готовности.

## УХОД ЗА АППАРАТАМИ

Уничтожители бумаги серий KOBRA 260 E/S, 300 E/S, 385 E/S, 400 E/S не требуют особого ухода. Рекомендуется для поддержания высокого качества резки рекомендуется периодически пропускать через аппарат листок бумаги, пропитанный специальным маслом для уничтожителей KOBRA.

**АКСЕССУАРЫ** (в стандартный комплект поставки не входят)

### 1. Верхняя полка для бумаги.

Верхняя полка для бумаги используется для упрощения процесса уничтожения длинных компьютерных распечаток. Вставьте полку в пазы, расположенные на задней стороне верхней крышки моделей KOBRA 260 E/S, KOBRA 300 E/S и KOBRA 400 E/S (рис.1 и 3). На моделях KOBRA 385 и 400 полка вставляется в пазы, расположенные с боковой стороны верхней крышки (рис.2).

### 2. Тумба с раздвижной передней стенкой (на моделях KOBRA 385 S4 E/S и KOBRA 385 SS4 E/S) (рис.6)

- Установка.

Уничтожители KOBRA также могут использоваться вместе со специальной тумбой с раздвижным передом (6а). Установите уничтожитель на тумбу как показано на рис.6

- Очистка мешка для отходов:

Откройте раздвижной перед тумбы, потянув вниз две ручки (6б), вытащите мешок для отходов, а затем потяните ручки вверх и закройте тумбу.

**ВНИМАНИЕ:** Раздвижную поверхность можно чистить только влажной мягкой тканью. Не используйте для чистки растворители или любые иные химикаты.

### 3. Тумба с передней дверцей (стандартная тумба) (рис.2)

Модели KOBRA 385 S4 E/S и 385 SS4 E/S также могут использоваться со стандартной тумбой с передней дверцей. Установите уничтожитель на тумбу как показано на рис.2


### 4. Крепление к столу

Уничтожители KOBRA могут также использоваться со специальным креплением к столу, позволяющим "подвесить" аппарат у края стола или. Установите раму крепления (5а) как показано на рис.5, поставьте на нее уничтожитель и вставьте металлический держатель с пластиковым мешком.

Модель	Ширина бумаги (мм)	Размер резки (мм)	*Производительность (листов 70 г/м <sup>2</sup> )	Мощность (КВт)	Напряжение (В)
260 S2 E/S	260	1,9	14/16	0,460	230\50Hz
260 S4 E/S	260	3,8	26/28	0,460	230\50Hz
260 SS5	260	5,8	42/46	0,460 x 2	230\50Hz
260 S5 E/S	260	5,8	29/31	0,460	230\50Hz
260 C2 E/S	260	1,9x15	9/11	0,460	230\50Hz
260 CC2	260	1,9x15	15/17	0,460 x 2	230\50Hz
260 C4 E/S	260	3,5x30	15/17	0,460	230\50Hz
260 CC4	260	3,5x30	22/24	0,460 x 2	230\50Hz
260 HS E/S	260	0,8x9,5	6/8	0,460	230\50Hz
260 HS(6) E/S	260	0,8x5	3/4	0,460 x 2	230\50Hz
300 SS4 E/S	300	3,8	32/34	0,460 x 2	230\50Hz
300 SS5 E/S	300	5,8	42/46	0,460 x 2	230\50Hz
300 CC2 E/S	300	1,9x15	15/17	0,460 x 2	230\50Hz
300 CC4 E/S	300	3,5x30	22/24	0,460 x 2	230\50Hz
300 HS E/S	300	0,8x9,5	10/12	0,460 x 2	230\50Hz
300 HS(6) E/S	300	0,8x5	5/6	0,460	230\50Hz
385 S4 E/S	385	3,8	13/15	0,460	230\50Hz
385 SS4 E/S	385	3,8	20/22	0,460	230\50Hz
385 C2 E/S	385	1,9x15	9/11	0,460	230\50Hz
385 C4 E/S	385	3,5x30	15/17	0,460	230\50Hz
390 S5 E/S	400	5,8	31/33	0,460 x 2	230\50Hz
390 C4 E/S	400	3,9x40	24/26	0,460 x 2	230\50Hz
400 S5 E/S	400	5,8	60/62	2,100	230\50Hz
400 C2 E/S	400	1,9x15	29/31	2,100	230\50Hz
400 C4 E/S	400	3,9x40	44/48	2,100	230\50Hz
400 HS E/S	400	0,8x9,5	17/19	2,100	230\50Hz

\* При использовании бумаги другой плотности, производительность ( кол-во уничтожаемых листов) может отличаться от заявленной

**В моделях с индексом HS, HS(6) запрещается уничтожать бумагу со скрепками!**

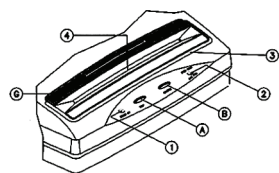

KOBRA 385 S4 / KOBRA 385 SS4

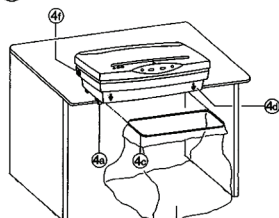


Рис. 4

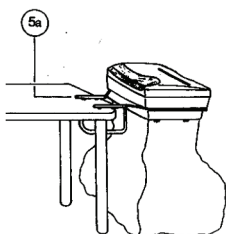


Рис. 5



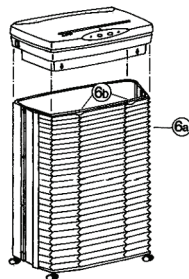



Рис. 6

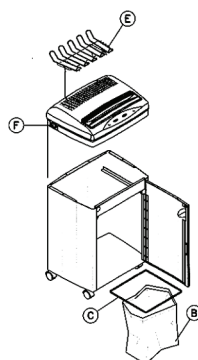

KOBRA 260-300 (Рис.1)

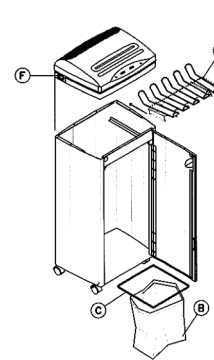

KOBRA 385 (Рис.2)

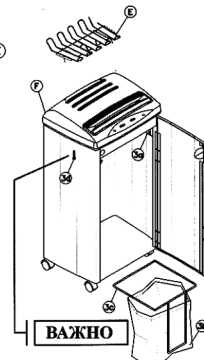

KOBRA 400 (Рис.3)